


# Digitális csatornahangolási útmutató



AMIKO Mini HD típusú set-top box  
AMIKO HD8140 típusú set-top box


Abban az esetben, amikor a csatornakinálatban bármilyen változás (pl. csatorna név változás, új csatorna a kínálatban, kikerülő csatorna stb.) történik szükséges a set-top box csatornalistáját újrahangolni (amennyiben ez nem történt meg automatikusan).

Amennyiben a távirányító MENU gombját megnyomva, a képernyőn megjelenő menüben a PR-TELECOM új logója () jelenik meg, abban az esetben a set-top box alkalmas a gyors és automatikus csatornahangolásra! *(amennyiben nem új logós menüje van, ugorjon a 4. oldalra!)*


Első lépésben nyomja meg a távirányítón az EXIT, majd az „F1” gombot!



Ekkor a TV képernyőjén a jelszóbekérő ablak látszik. A távirányító gombjai segítségével írja be a jelszót! A jelszó minden esetben: 2525

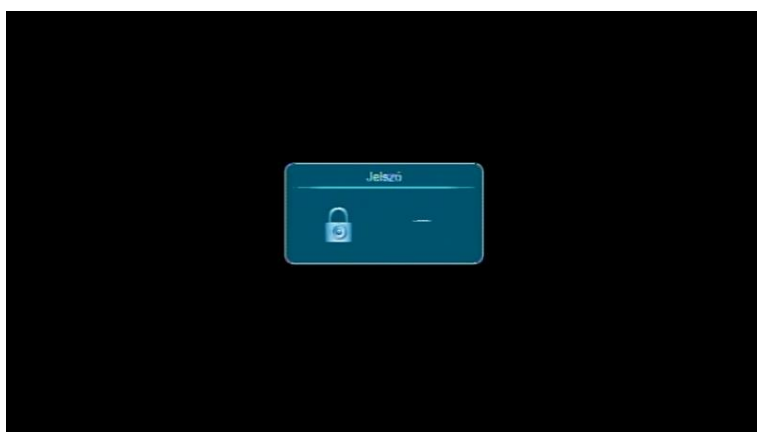

A jelszó beírása után megjelenik a hangolási ablak. A hangolás elindításához csak nyomja meg a távirányító „zöld” gombját!

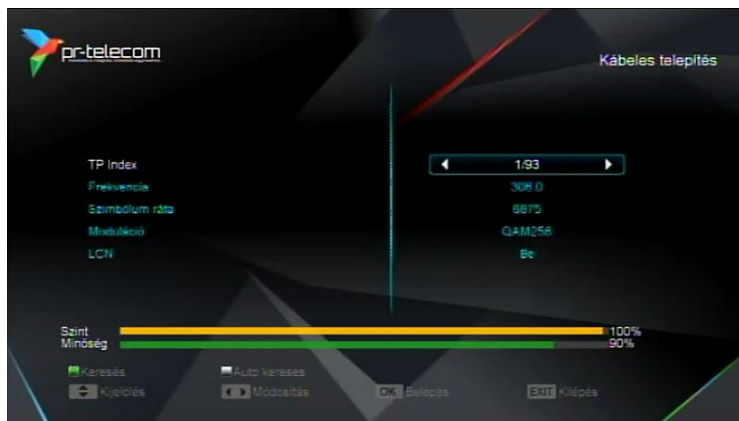

A hangolási folyamat automatikusan megkezdődik és körülbelül 2-3 percet vesz igénybe. A folyamatot a TV képernyőjén nyomon követheti.




A hangolási folyamat végén ismét megjelenik a hangolási ablak. Ekkor nyomja meg a távirányító „EXIT” gombját és már tévézhet is a megújult csatornakinálattal. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk!


Ha régi logós (Pr-telecom) menüvel rendelkezik a set-top boxa, akkor az alábbi lépésekkel tudja újrahangolni a csatornákat:

**Első lépésben törölje ki a régi csatornákat a készülékből!** Nyomja meg a távirányítón a MENU gombot! Ekkor a TV képernyőjén a főmenü látszik. A távirányító nyíl gombjaival válassza ki a Rendszer – Alapbeállítás lehetőséget, majd válassza az Összes csatorna törlése-t! A felugró ablakban válassza az „Igen” lehetőséget és nyomja meg az OK gombot a távirányítón! A régi csatornák törlése megtörtént. Nyomja meg az EXIT gombot a távirányítón!

Ezután nyomja meg a távirányítón a MENU gombot! Ekkor a TV képernyőjén a főmenü látszik. A távirányító nyíl gombjaival válassza ki a Telepítés – Kábel TV telepítés lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot!

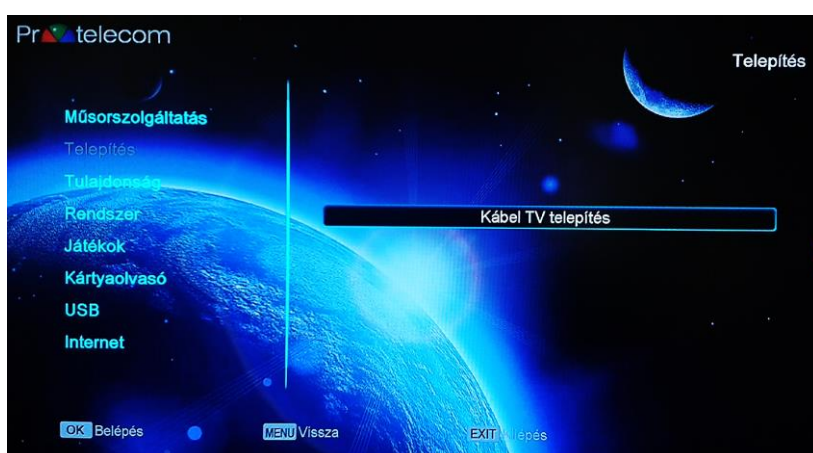

A képernyőn megjelenik a hangolási adatokat tartalmazó táblázat. Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e benne az adatok. Amennyiben nem, a távirányító jobbra/balra nyíl és számgombjaival állítsa be a helyes értékeket!

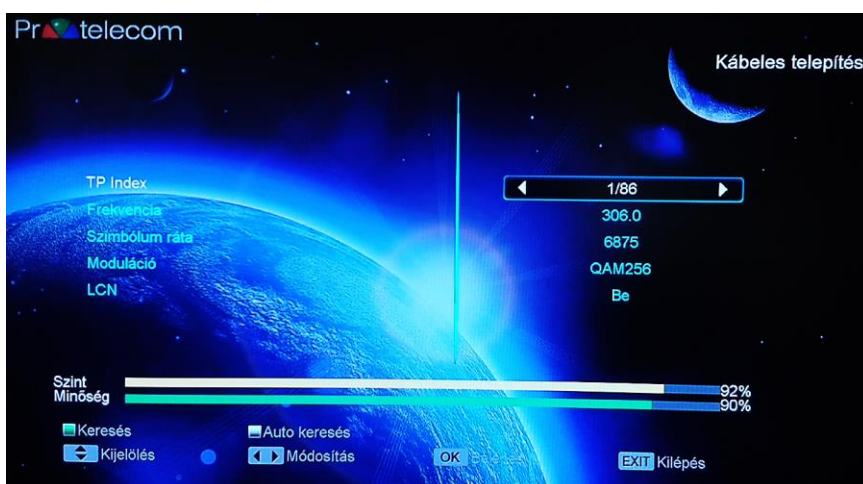

### A csatornahangoláshoz szükséges adatok:

Frekvencia: 306.0


Szimbólum ráta: 6875



Modulation: QAM 256

LCN: Be

A következő lépésben a távirányító „zöld” gombját megnyomva indítsa el a csatornakeresési folyamatot! A képernyőn a csatornahangolás nyomon követhető és kb. 1-2 percig tart. Ez idő alatt Önnek nincs teendője.

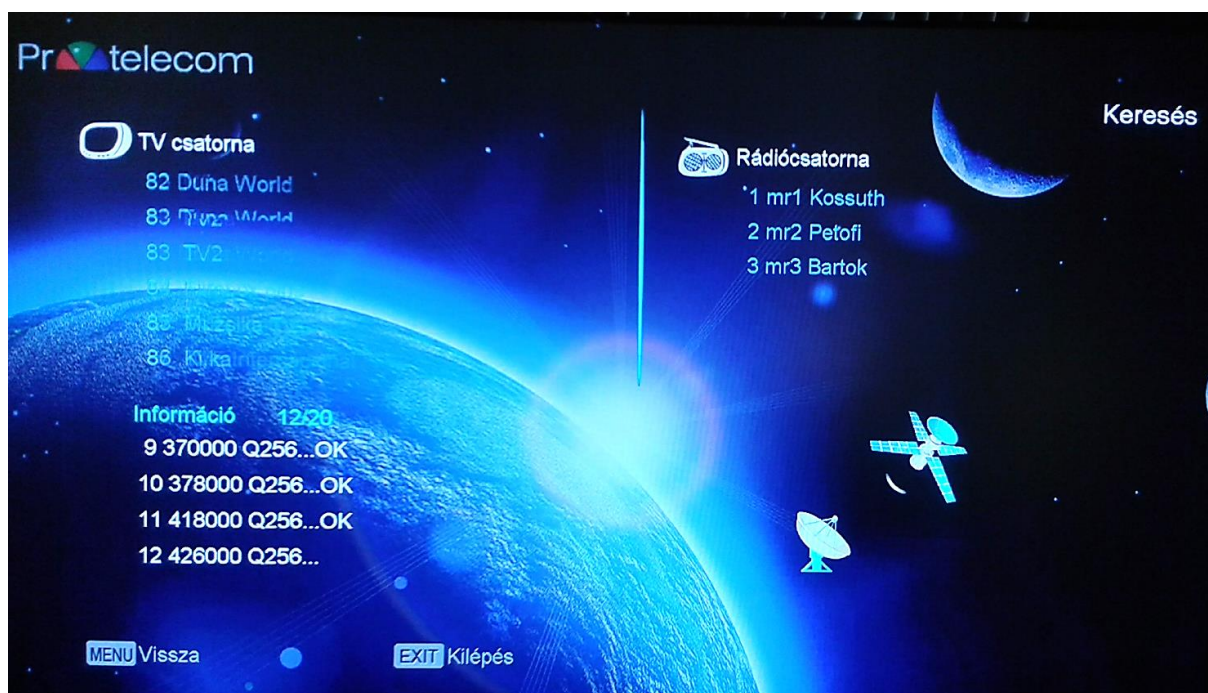

A csatornahangolás lefutása után, a képernyőn újra a hangolási adatokat tartalmazó táblázat jelenik meg, ekkor a távirányító EXIT gombjának megnyomásával, a már megszokott módon tévézhet a megújult csatornakínálattal.

Amennyiben szükséges az esetleges változásokat, új csatornákat állítsa be a kedvenc csatornalista(i)ban is, illetve ellenőrizze, hogy a gyerekzár funkció megfelelően működik-e, minden kívánt csatornát megfelelően lezár-e!